


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Углы основания прибора очень острые. Несоблюдение техники безопасности во время установки может привести к травмам и порезам.
- ▲ Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- ▲ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать прибор без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- ▲ **ЗАПРЕЩЕНО** при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте устройство в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения вещей.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

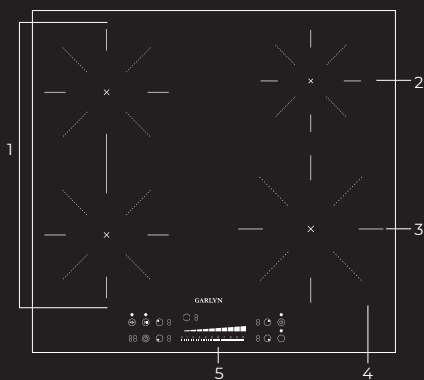

1. Зона «Мост»
2. Правая верхняя конфорка
3. Правая нижняя конфорка
4. Поверхность устройства
5. Панель управления
6. Скребок



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

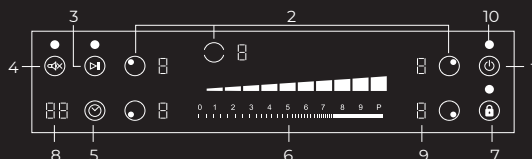


1. Кнопка включения/выключения устройства
2. Зона выбора конфорок и зона «Мост»
3. Пауза – кнопка паузы
4. Звуковые сигналы – кнопка отключения звуковых сигналов
5. Таймер – таймер
6. Линейка управления мощностью нагрева (0-9 + «P»)
7. Блокировка панели управления – кнопка блокировки панели управления
8. Таймер – индикатор таймера
9. Индикаторы выбранного значения мощности нагрева, тепла («H»), неправильной установки посуды («U»), максимальной мощности («B») или паузы («P»).
10. Работают кнопки – индикаторы работающей кнопки

⚠ Эксплуатация встраиваемых варочных поверхностей разрешена только после их установки в мебель, предназначенную для встраиваемых варочных поверхностей и отвечающую необходимым стандартам.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ПОСУДЫ

Подходящая посуда для ИВП	Не подходящая посуда для ИВП	Зона готовки	Минимум	Максимум
Чугун, сталь, нержавеющая сталь, эмалированная сталь, посуда с многослойным дном (с надлежащей маркировкой производителя)	Алюминий, медь, латунь, керамика, фарфор, стекло	Левая верхняя / нижняя конфорки, 180 мм	> 120 мм	< 220 мм
		Правая нижняя конфорка, 210 мм	> 140 мм	< 250 мм
		Правая верхняя конфорка, 145 мм	> 110 мм	< 180 мм
		«Мост», 380 мм	> 210 мм	< 380 мм

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включите устройство, коснувшись сенсорной кнопки .



i Не применяйте силу, нажимая на кнопки. Для управления используйте подушечку пальца, а не кончик.



2. Поставьте посуду с продуктами на ИВП и коснитесь кнопки выбранной конфорки.

3. Выберите уровень нагрева, нажав на цифру линейки управления, или проведите пальцем до требуемого значения (от 1 до 9 или до «Р»).




4. Варочная поверхность начнет работу.

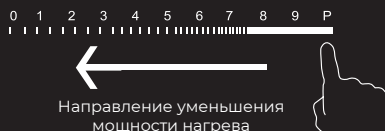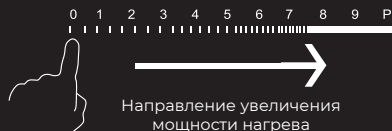

ЗОНА «МОСТ»


- объединяет две левые конфорки в одну большую зону для готовки в посуде большого размера;
- нагревает одну верхнюю/нижнюю левую конфорки или одновременно две, в зависимости от размера посуды.

i Посуда диаметром меньше 22 см должна быть размещена на передней/задней части «Моста». Вытянутое дно посуды (например, утятницы) должно покрывать, по крайней мере, центральную точку двух нагревательных конфорок. В противном случае «Мост» не нагреет посуду должным образом, создаст большой электромагнитный шум и может даже повредить ИВП.



Р **ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ** приостанавливает приготовление кнопкой  и возобновляет работу при повторном касании. Для активации паузы во время приготовления коснитесь кнопки работающей конфорки, а затем кнопки . Рядом с кнопкой конфорки появится индикатор «Р», а рядом с кнопкой  загорится красный жужжок (индикатор работы данной кнопки), конфорка перестанет нагреваться. Для отмены функции паузы нажмите на кнопку конфорки и затем на кнопку паузы. Приготовление будет продолжено на прежнем уровне нагрева.

i Если во время приготовления Вы забыли отключить функцию паузы, через 2 часа прибор автоматически выключится.

b **РЕЖИМ BOOST** означает кратковременный интенсивный нагрев, обозначен значением «Р» на конце линейки нагрева.

1. Выберите одну необходимую конфорку либо включите зону «Мост» кнопкой .

2. Выберите уровень нагрева от 1 до 9, затем коснитесь значения «Р» на конце линейки. Мощность станет максимальной, рядом с выбранной конфоркой или индикатором «Моста» будет гореть индикатор «b».

Для отключения повторно коснитесь кнопки выбранной конфорки или  и переведите уровень нагрева в положение «0». Либо просто выключите устройство кнопкой .

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Мощность нагрева	Рекомендации по использованию	Мощность нагрева	Рекомендации по использованию
1-2	Деликатный прогрев небольшого количества пищи	5-6	Блинчики, оладьи
	Растапливание шоколада, масла и других продуктов, которые могут быстро подгореть	7-8	Обжаривание
	Медленное тушение		Приготовление пасты, макарон
	Медленный подогрев	9	Жаркое
Повторный разогрев блюд	Приготовление стейков, гриль, фритюр		
3-4	Быстрое тушение		Доведение до кипения супов, кипячение воды
	Приготовление риса		

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашей индукционной варочной поверхности обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)