



## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

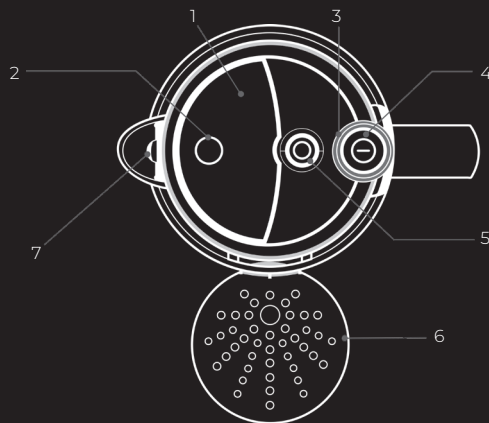

1. Носик
2. Автодозатор
3. Кнопка автодозатора
4. Корпус
5. Подставка
6. Ручка
7. Шкала уровня воды 0,75-1,5 л
8. Электрошнур
9. Выемка под поддон для сбора капель

1. Крышка
2. Кнопка крышки
3. Мерная шкала автодозатора
4. Кнопка включения
5. Кнопка «Стоп»
6. Поддон для сбора капель
7. Съемный фильтр

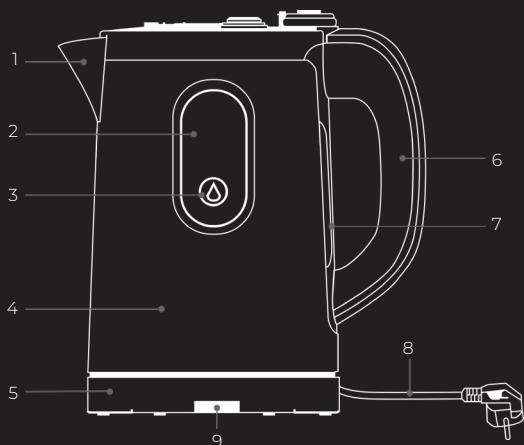

### Автодозатор

Малая чашка – 145 мл; средняя чашка – 195 мл; большая чашка – 250 мл

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

### Дезинфекция

Подключите подставку к электросети. Наполните чайник до максимального уровня, добавьте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты. Поставьте устройство на подставку, нажмите на кнопку включения и доведите до кипения. Затем вылейте воду и ополосните прибор. При необходимости можно повторить действия еще раз.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установите чайник с подставкой и поддоном на ровную и сухую поверхность. Нажмите на кнопку крышки, чтобы ее открыть. Наполните чайник фильтрованной водой. Вода должна быть выше минимального и ниже максимального уровня. Убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта, и установите прибор на подставку.

**STOP** НИКОГДА не подключайте пустой чайник к электрической розетке!

Подключите устройство к сети. Нажмите кнопку включения на крышке, на градуированной шкале загорится белая подсветка. Как только вода закипит, подсветка погаснет и чайник выключится. Чтобы выключить чайник в любое время, нажмите кнопку «Стоп».

Если Вы хотите использовать чайник снова, дайте прибору остыть в течение 15-20 секунд, затем нажмите кнопку включения.





**STOP** Не пытайтесь подключать к подставке другие приборы или каким-либо образом вмешиваться в контактную группу Strix.

### РЕЖИМ АВТОДОЗАТОРА


Если Вы хотите побыстрее выпить чай или кофе и не кипятить полный объем чайника, воспользуйтесь функцией автодозатора только для одной чашки.

1. Налейте холодную воду в чайник.
2. Поставьте чашку на поддон.



**i** Всегда следите за тем, чтобы поддон для сбора капель находился на месте, а чашка стояла на поддоне при открытии автодозатора. Держите руки подальше от отверстия для раздачи воды, когда автодозатор открыт.

3. Откройте автодозатор кнопкой .
4. Поверните указатель на искомую емкость чашки, от малой  до большой .
5. Нажмите кнопку включения . В этом случае вскипит объем воды только для выбранной чашки.

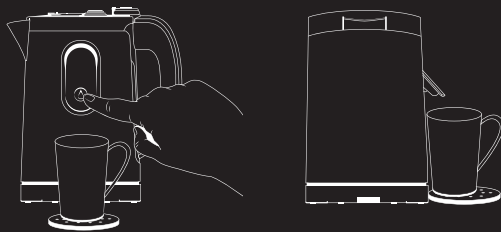**!** Не забудьте затем вылить оставшуюся в приборе воду, либо долить и вскипятить чайник.



### ПОМНИТЕ:

- Чайник выключается автоматически после завершения цикла кипячения или при недостаточном количестве воды при кипячении.
- Чтобы выключить чайник до завершения цикла кипячения, нажмите кнопку «Стоп» .
- После использования верните чайник на подставку.
- Не пытайтесь подключать к подставке другие приборы или каким-либо образом вмешиваться в контактную группу Strix.
- Если Вы случайно включили пустой прибор, термостат автоматически включится и выключится, чтобы предотвратить перегрев чайника. Если такая ситуация произошла, нажмите кнопку «Стоп»  и немедленно отключите устройство от электросети. Дайте чайнику остыть перед наполнением.
- Рекомендуется отсоединять шнур питания от розетки, когда он не используется.

### ЧИСТКА И УХОД

Отключите прибор от электросети, вылейте воду и дайте устройству остыть после работы.

Для очистки корпуса используйте мягкую влажную ткань. Перед использованием тщательно высушите внешнюю поверхность.

**STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать сам чайник, подставку, электрошнур и вилку в воду и иные жидкости или промывать их под струей воды.

При очистке прибора и фильтра запрещается использование агрессивных чистящих средств, а также грубых тканей и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции прибора. Не используйте для очистки средства бытовой химии, не рекомендованные для применения с приборами, контактирующими с пищей.

#### Очистка от накипи

В зависимости от состава используемой воды и от степени ее жесткости нагревательный элемент и внутренние стенки прибора могут покрываться налетом и накипью. Для их очистки используйте неабразивные чистящие средства для очистки кухонных приборов от накипи. Четко следуйте указаниям инструкции производителя данных чистящих средств.

**!** Процесс удаления накипи следует периодически повторять. Образование накипи можно уменьшить, выливая воду после использования чайника и доливая ее по мере необходимости.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)